

Montážní návod pro podnože s krycím plechem.

Montáž podnože začíná držákem stolového plátu. Upevněte (našroubujte) závitovou tyč do středu držáku stolového plátu tak, aby závitová tyč lícovala na horním povrchu (nepřečnívala). Tuto závitovou tyč aretujte maticí.

Držák stolového plátu položte na zem a nasuňte centrální nohu. Nohu prosím umístěte tak, aby případné drážky v tomto profilu zapadly do odpovídajících výstupků na odlitku držáku stolového plátu (u některých typů podnoží tyto nemusí být).




U stolové základny postupujeme následovně: nalepte oboustranně lepicí filcová kolečka (rovnoměrně) jednou stranou na základnu a na druhé straně odstraňte krycí fólii (aby byla připravena na lepení). Potom přiložte dekorační plech na základnu a silou přitiskněte. Dbejte na to, aby byl plech při nasazování vycentrovaný.



Nyní můžete nasadit stolovou základnu na centrální nohu. Upevněte podložkou a matkou. Použijte utahovací klíč, matku utáhněte pevně, ale s citem!



Nakonec nasadíte podlahové platové kluzáky. Některé podnože jsou opatřeny podlahovými vyrovnávacími šrouby.

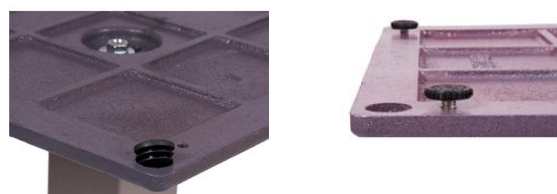

TIP!!! Před nasazením plátu doporučujeme nejprve odzkoušet stabilitu stolové podnože bez desky. Může se stát, že plastové výlisky nejsou stejně vysoké a je nutné jeden kluzák mírně zbrousit pilníkem nebo smirkovým papírem tak, aby se podnož nekývala.

Položte stolový plát na nějaký měkký povrch (koberec, hadr, ...) horní stranou dolů. Dbejte při tom na to, aby se povrch nepoškrábal! Vycentrujte stolovou podnož a plát upevněte přes všechny otvory držáku desky vhodnými šrouby. *TIP!!! Věnujte pozornost délce šroubů!* ☺

